

meross

User Manual

Deutsch	-----	1
Español	-----	19
Lingua italiana	-----	34
Français	-----	49

Deutsch

Informationen zur Sicherheit

- Das Gerät wird nur in Innenräumen und an trockenen Orten empfohlen.
- Die Steckdosenleiste muss innerhalb der in der Anleitung veröffentlichten Steckdosenleistung verwendet werden.
- Bei Transportschäden wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, um Ersatz zu erhalten.
- Bitte stecken Sie die Steckdose in einwandfreiem Zustand und von Kindern fern.

- Bitte stecken Sie die Steckdosenleiste während der Benutzung aus Sicherheitsgründen vollständig ein.
- Bitte nehmen Sie die Steckdosenleiste nicht auseinander und installieren Sie sie nicht, da es sonst zu Produktschäden oder Sicherheitsrisiken kommen kann.

Schnellinstallation- sanleitung


1. Laden Sie die Meross App herunter.



2. Verbinden Sie die intelligente Steckdose mit einem 2,4 GHz WLAN. Sie können Ihr Smartphone verwenden, um in der Nähe der Steckdose zu überprüfen.

3. Einrichtung des Geräts.


- (1) Für Android-Nutzer. Öffnen und tippen Sie oben rechts auf + im Meross App. Folgen Sie einfach den Anweisungen in der Meross App und die Einrichtung wird in wenigen Augenblicken gelingen.

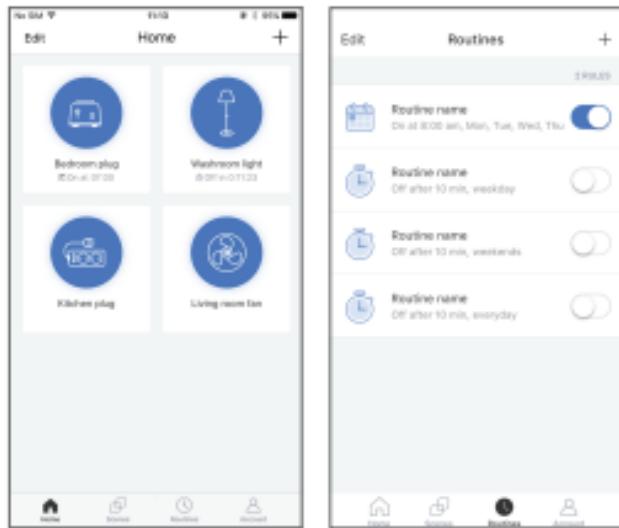

- (2) Für iOS Nutzer. Bitte folgen Sie den folgenden Anweisungen.
- a. Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone oder iPad eine Verbindung zu einem 2,4-GHz-WLAN Netz herstellt. Oder, brauchen Sie es möglicherweise nicht einrichten.


- b. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie iOS 12 (oder neuere Versionen) verwenden. Wir empfehlen Ihnen, ein Upgrade auf iOS 13 durchzuführen, um eine bessere Homekit-Benutzererfahrung zu erzielen.
- c. Verwenden Sie die Apple Home-App anstelle der Meross-App, um diese einzurichten. Starten Sie einfach Ihre Home-App und tippen Sie oben rechts auf „Zubehör hinzufügen“ oder + und befolgen Sie die Anweisungen. Es kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Der Einrichtungscode ist auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung

aufgedruckt. Geben Sie den Code auf dem Etikett ein und warten Sie. Die Einrichtung sollte in einer Minute abgeschlossen sein.

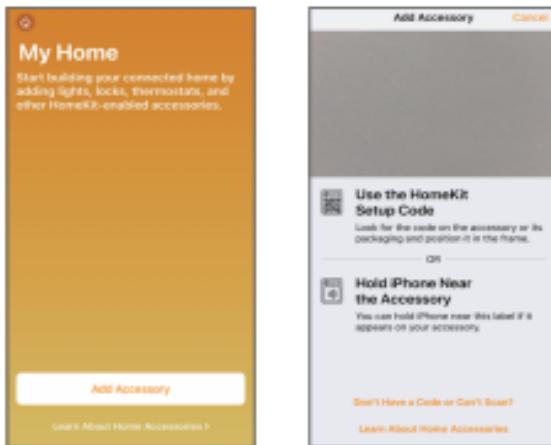


d. Wenn der QR-Code nicht funktioniert, tippen Sie auf „Sie haben keinen Code oder können nicht scannen“ und wählen Sie

„MSS210“. Geben Sie den Code auf dem Etikett ein und warten Sie. Sie sollten es in einer Minute einrichten können.

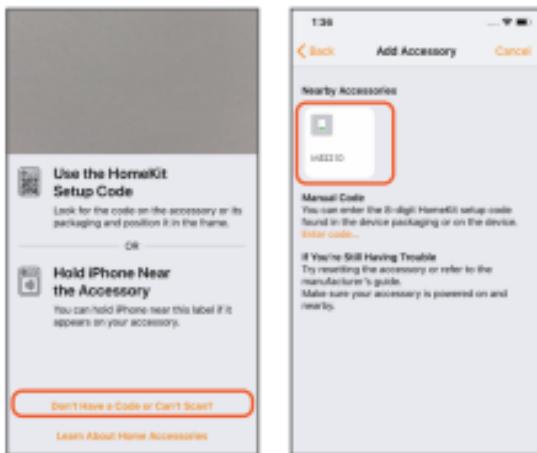

e. Wenn Sie Ihren MSS210 anschließend in der Meross-App verwalten möchten, stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netz

her, starten die Meross-App und tippen oben rechts auf +. Es wird Ihnen helfen, Geräte im selben WLAN-Netzwerk zu finden. Tippen Sie einfach auf Hinzufügen und Sie können MSS210 in der Meross-App verwalten, um beispielsweise die Firmware zu aktivieren oder das Gerät mit den Sprachassistenten von Amazon oder Google zu verknüpfen.

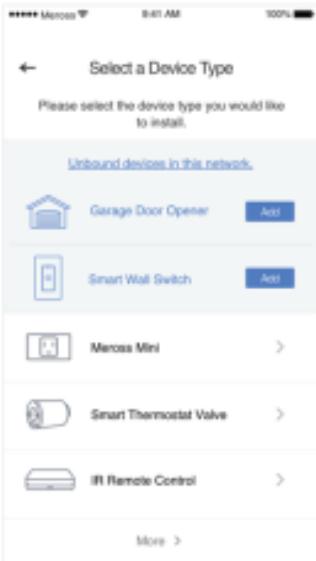

Hinweise:

1. Laut Apple Homekit ist die einzige Möglichkeit, Homekit-Zubehör mit iOS einzurichten, die Home-App. Wenn Sie die Home-App nicht einrichten möchten, müssen Sie ein Android-Gerät verwenden.

2. Wenn Sie das Gerät nicht mit der Home-App einrichten können, hat iOS möglicherweise ein Cache-Problem mit dem Homekit-Gerät. Bitte versuchen Sie Folgendes:
 - a. Setzen Sie das Smart-Device zurück, beenden Sie die Home App und versuchen Sie es erneut.
 - b. Starten Sie Ihr iOS Gerät neu und versuchen Sie es erneut. (Wichtig)
 - c. Stellen Sie sicher, dass Ihr iOS eine Verbindung zu Ihrem 2,4GHz WLAN-Netz herstellt.
 - d. Löschen Sie alle WLAN-Verbindungen in Ihrem iOS Gerät.
3. Apple HomeKit mit Siri und Fernbedienung (nur iOS) Nachdem Sie den Installationsvorgang abgeschlossen haben, können Sie Ihr Gerät mit Siri steuern, wenn

Ihr iOS mit Ihrem Home-WLAN verbunden ist.

Weitere Informationen unter:

<https://support.apple.com/en-us/HT208280>

Sie können Ihrer Familie die Kontrolle über Ihr Zuhause geben, indem Sie diese einladen.

Weitere Informationen unter:

<https://support.apple.com/en-us/HT208709>

Bitte beachten Sie, dass die Home-App Ihr Gerät NICHT fernsteuern kann. Es sei denn, Sie richten einen Home-Hub in Ihrem Zuhause ein. Apple benötigt diesen Hub für die Fernsteuerung. Weitere Informationen unter:

<https://support.apple.com/en-us/HT207057>

Sie können uns auch unter
support@meross.com kontaktieren. Wir
helfen Ihnen gerne weiter.

LED und Taste Regeln



①Taste

Drücken Sie, um die Steckdose ein- oder auszuschalten. Halten Sie (5 Sekunden) gedrückt, bis die LED fest gelb blinkt, um die Werkseinstellung einzuleiten.

②LED

Fest gelb: Initialization-/ Reset-/ Firmware-
Aufrüstungsmodus.

Gelb und grün langsam blinkend:

Konfigurationsmodus.

Grün schnell blinkend: WLAN Verbindend.

Fest grün: Erfolgreich verbunden, und die Steckdose ist im ON-Status.

Fest rot: Keine Internetverbindung, und die Steckdose ist im ON-Status.

Off: Die Steckdose ist im OFF-Status oder die Meross Intelligente WLAN Steckdose ist ausgeschaltet.

Häufig gestellte Fragen

Bei Meross bemühen wir, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten bei der Installation oder Betrieb des Schalters und freuen uns, bei support@meross.com zu unterstützen.

1. Welche Geräte kann ich mit dem Smart WLAN intelligente Steckdose steuern?

Sie können Lampen, Lüfter, Luftbefeuchtern, tragbare Heizgeräte und elektrische Außengeräte gemäß den Spezifikationen des MSS210 steuern (bis zu 16A Leistung).

2. Was soll ich tun, wenn meine Meross-App den hinzugefügten Smart WLAN intelligente Steckdose nicht steuern kann?

Bitte die Folgende überprüfen:

- Überprüfen die Internetverbindung von der Haupt-WiFi.
- Stellen Sie sicher, dass das Hauptkennwort von WLAN nicht geändert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr MSS210 nicht zu weit vom Haupt-WiFi entfernt ist.
- Setzen Sie MSS210 auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie, ihn erneut hinzuzufügen.

3. Wie kopplen Sie Ihr Meross-Geräte mit Amazon Alexa oder Google Assistent?

Besuchen Sie die Seite Account-Amazon Alexa oder Google Assistent in der Meross App, um Anweisungen zum Pairing zu erhalten.

4. Warum Muss ich für mein IOS beim Einrichtung die Home -App verwenden.

Dies wird von Apple IOS benötigt. Wenn Sie Ihr Gerät in der Meross-App verwalten möchten, starten Sie Ihre Meross-App nach dem Setup und tippen Sie oben rechts auf +. Die Meross-App findet Geräte im selben WLAN.

5. Meine Home-App kann das Gerät nicht durch Scannen des QR-Codes hinzufügen.

Sie können auf „Keinen Code haben oder nicht scannen“ tippen und den Code manuell eingeben.

6. Ich kann mein Gerät nicht mit HomeKit verknüpfen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr iOS Gerät mit einem 2,4 GHz WLAN-Netz verbunden ist und Sie iOS 12 (oder neuere Versionen) nutzen. Starten Sie Ihr iOS Gerät neu, da es Probleme mit dem Systemcache geben könnte.

Garantie

Für Meross-Produkte gilt eine eingeschränkte Garantie von 24 Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an support@meross.com.

Wir können nur Kundendienstleistungen für die Produkte erbringen, die von Meross oder von Meross autorisierten Einzelhändlern und Händlern verkauft werden.

Español

Información de Seguridad

- Se recomienda el uso del dispositivo en interiores y solo en un lugar seco.
- El dispositivo se utilizará dentro de su potencia nominal publicada en las instrucciones.
- Comuníquese con el vendedor para obtener un reemplazo si hay algún daño causado por el transporte.
- Enchufe la regleta en buenas condiciones y fuera del alcance de los niños.
- Por favor, conecte la regleta completamente mientras lo usa por razones de seguridad.

- No desmonte ni instale el dispositivo, de lo contrario, puede dañar el producto o riesgos de seguridad.

Guía de instalación


1. Descargue la aplicación Meross. Será necesaria para configurar, administrar y actualizar su dispositivo inteligente.



2. Conecte el enchufe inteligente en un tomacorriente con Wi-Fi estable de 2.4GHz. Puede verificarlo con su teléfono inteligente cerca de la toma de corriente.


3. Configurar el dispositivo.

(1) Para usuarios de Android. Abra la aplicación Meross y toque “+” en la esquina superior derecha. Simplemente siga las instrucciones en la aplicación Meross y se configurará en minutos. Si desea usar HomeKit con un dispositivo iOS después de la configuración en Android, simplemente inicie su aplicación Casa y escanee o ingrese el código impreso en el dispositivo o el que se encuentra en el manual del usuario. No se requiere reinicio ni configuración adicional.

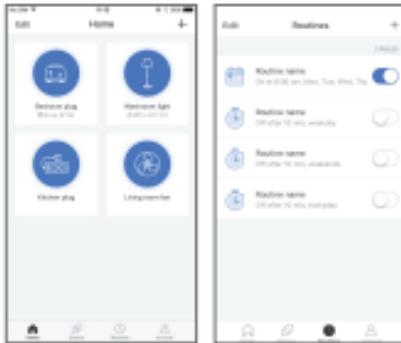


- (2) Para usuarios de iOS. Por favor, siga las siguientes instrucciones.
- Asegúrese de que su iPhone o iPad esté conectado a un Wi-Fi de 2.4GHz, o la configuración no podrá realizarse.
 - Asegúrese de tener iOS 12 o superior. Le recomendamos que actualice a iOS 13 para tener una mejor experiencia de usuario de HomeKit.
 - Use la aplicación Casa en lugar de la aplicación Meross para realizar la configuración. Simplemente inicie su aplicación de Casa y toque en “Aregar accesorio” o “+” en la esquina superior derecha y siga las

instrucciones. La configuración puede tomar unos minutos. El código de configuración y el código QR están impresos en el dispositivo y en el manual del usuario.

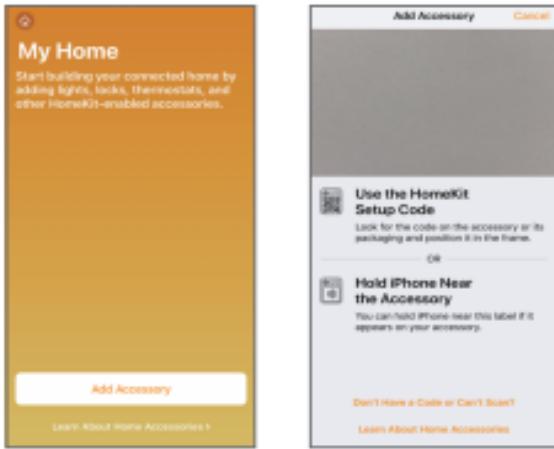


- d. Si el código QR no funciona, toque en "No tengo un código o no se puede escanear" y elija el modelo de enchufe inteligente. Ingrese el

código en la etiqueta y espere. La configuración tomará un minuto.

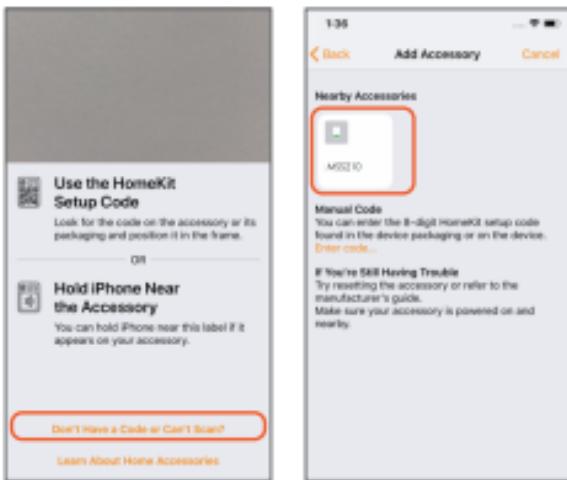

- e. Después de eso, si desea administrar su enchufe inteligente en la aplicación Meross, conéctese al Wi-Fi de su hogar, inicie su aplicación Meross y toque “+” en la esquina

superior derecha. Esto le ayudará a encontrar dispositivos en la misma red de Wi-Fi. Simplemente toque agregar y podrá administrar tu dispositivo en la aplicación Meross. Por ejemplo, actualizar el firmware y vincular a los asistentes de voz de Amazon o Google.

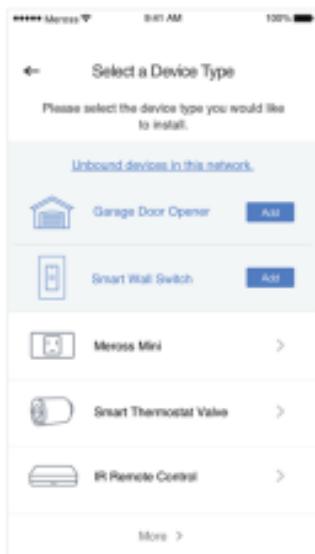

Avisos:

1. Según Apple HomeKit, la única forma de configurar el accesorio HomeKit con iOS es la aplicación Casa. Si no desea configurar con la aplicación Casa, deberá usar un dispositivo Android.
2. Si no puede configurar el dispositivo con la aplicación Home. Es posible que iOS tenga problemas de caché con el dispositivo Homekit. Por favor intente lo siguiente:
 - a. Reinicie el dispositivo inteligente, elimine la aplicación Casa y vuelva a intentarlo.
 - b. Reinicie su iOS y vuelva a intentarlo. (Este paso es importante.)
 - c. Asegúrese de que su iOS se conecte a una red de Wi-Fi de 2.4G.
 - d. Elimine todas las otras redes de Wi-Fi en su iOS.

3. Apple HomeKit con Siri y el control remoto (solo iOS)

Después de realizar el proceso de configuración. Puede controlar su dispositivo con Siri cuando su iOS está conectado a la red Wi-Fi de su hogar. Obtenga más información en

<https://support.apple.com/en-us/HT208280>

Puede compartir el control de su hogar con sus seres queridos. Obtenga más información en

<https://support.apple.com/en-us/HT208709>

Tenga en cuenta que la aplicación Casa NO puede controlar su dispositivo de forma remota a menos que configure un concentrador de inicio en su hogar. Apple requiere que este centro cumpla con los requisitos del control remoto. Obtenga más información en

<https://support.apple.com/en-us/HT207057>

También puede contactarnos en support@meross.com. Estaremos encantados de atenderle.

Reglas de botones y LED



① Botón

Pulse este botón para encender o apagar el enchufe. Mantenga presionado (durante 5 segundos) hasta que el LED se encienda de color ámbar sólido para iniciar el proceso de restablecimiento de fábrica.

②LED

Ámbar sólido: Modo de inicialización/restablecimiento/actualización de firmware.

Ámbar parpadeante y verde lentamente: Modo de configuración.

Verde intermitente rápidamente: Modo de conexión Wi-Fi.

Verde sólido: Conectado con éxito,y el enchufe está encendido.

Rojo sólido: Sin conexión a Internet,y el enchufe está encendido.

Apagado: El enchufe está cerrado o el enchufe inteligente Meross está apagado.

Preguntas frecuentes —

En Meross nos esforzamos por asegurar su satisfacción. Nos disculpamos por cualquier inconveniente con la instalación u operación del enchufe y nos complace ayudarlo en support@meross.com.

1. ¿Qué dispositivos puedo controlar con el enchufe inteligente Meross?

Puede controlar luces, ventiladores, humidificadores, calentadores portátiles y cualquier dispositivo pequeño de acuerdo con las especificaciones del enchufe inteligente Meross (Hasta 13A/16A/10A/16A de salida para la versión de UK/UE/AU/FR respectivamente).

2. ¿Qué debo hacer cuando el LED se ilumina en rojo sólido?

Un rojo sólido indica que no hay conexión a Internet.

Puede solucionar los siguientes problemas:

- Verifique la conexión a internet del wifi principal.
- Asegúrese de que la contraseña del Wi-Fi principal no haya sido modificada.
- Asegúrese de que su enchufe inteligente Meross no esté demasiado lejos del Wi-Fi principal.
- Inicia el proceso de restablecimiento de fábrica del enchufe inteligente Meross e intente agregarlo de nuevo.

3. ¿Cómo emparejo mis dispositivos Meross con Amazon Alexa o el Asistente de Google?

Accede Cuenta-> Amazon Alexa o Asistente de Google dentro de la aplicación Meross para obtener instrucciones sobre el emparejamiento.

4. ¿Por qué mi iOS requerirá que use la aplicación Casa al realizar la configuración?

Esto es requerido por Apple iOS. Si desea administrar su dispositivo en la aplicación Meross, inicie esta aplicación después de realizar la configuración y toque "+" en la esquina superior derecha. La aplicación Meross encontrará dispositivos en la misma red Wi-Fi.

5. ¿La aplicación Casa no puede agregar el dispositivo cuando escaneo el código QR?

Puede tocar en "No tengo un código o No puedo escanear" e ingresar el

código manualmente.

6. ¿No puedo sincronizar mi dispositivo con HomeKit?

Asegúrese de que su iOS se esté conectando a los 2.4GHz de la red Wi-Fi de su hogar y que tenga iOS 12 o superior. Reiniciar su iOS para evitar algún problema de caché del sistema.

Garantía

Los productos Meross están cubiertos por una garantía limitada de 24 meses a partir de la fecha de su compra original. Si surge algún problema, comuníquese con support@meross.com para obtener ayuda.

El servicio de posventa sólo está disponible para productos vendidos por Meross o minoristas y distribuidores autorizados de Meross.

Lingua italiana

Informazioni sulla sicurezza

- Il dispositivo è consigliato solo per uso interno ed a secco.
- La multipresa deve essere utilizzata entro i limiti del suo valore nominale della multipresa pubblicato nelle istruzioni.
- Si prega di contattare il venditore per la sostituzione in caso di danni causati dal trasporto.
- Si prega di collegare la multipresa in buone condizioni e fuori dalla portata dei bambini.
- Si prega di collegare completamente la

multipresa quando si utilizza per motivi di sicurezza.

- Si prega di non smontare o installare la multipresa, altrimenti potrebbe danneggiare il prodotto o causare rischi per la sicurezza.

Guida di installazione

1. Scarica l'app Meross. È necessaria per configurare, gestire e aggiornare il dispositivo intelligente.




2. Inserisci la spina intelligente in una presa con Wi-Fi potente da 2,4GHz.

Puoi controllarlo con lo smartphone vicino alla presa.

3. Configura il dispositivo.


- (1) Per utenti Android. Apri l'app Meross e tocca + in alto a destra. Segui le istruzioni nell'app Meross e configurerai in pochi minuti. Se desideri utilizzare HomeKit con un dispositivo iOS dopo l'installazione su Android. Avvia l'app Home e scansiona o inserisci il codice stampato sul dispositivo o sul manuale d'uso. Non occorre alcun reset o configurazione aggiuntiva.

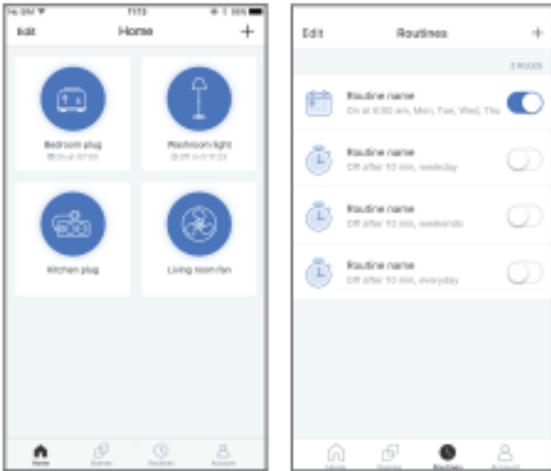


- (2) Per utenti iOS. Segui le istruzioni riportate di seguito.
- Assicurati che l'iPhone o iPad sia connesso a rete Wi-Fi da 2,4GHz. Altrimenti puoi non riuscire a configurare.
 - Assicurati di avere iOS 12 o versioni successive. Si consiglia di eseguire l'aggiornamento a iOS 13 per una

migliore esperienza utente dell'HomeKit.

- c. Usa l'app Apple Home anziché l'app Meross per configurare. Avvia l'app Home e tocca “Add Accessory” o + in alto a destra e segui le istruzioni. Potrebbero essere necessari alcuni minuti e poi sarai pronto. Il codice di configurazione e il codice QR sono stampati sul dispositivo e sul manuale d’uso.

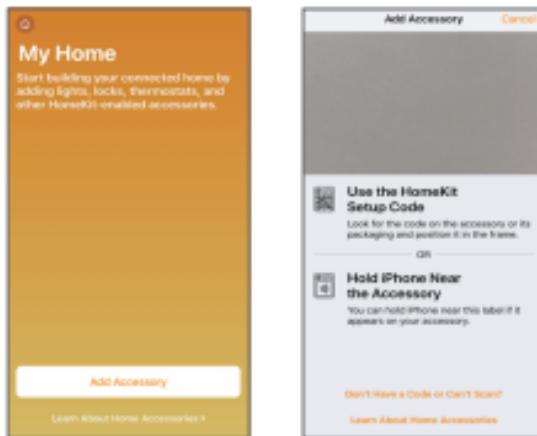


d. Se il codice QR non funziona, tocca "Don't Have a Code or Can't Scan" e scegli MSS210. Inserisci il codice sull'etichetta e attendi. Dovresti riuscire a configurare in un minuto.

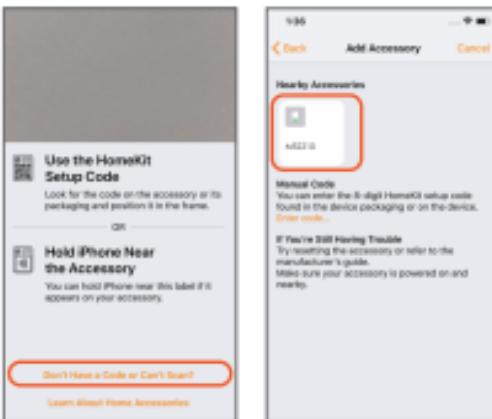

e. Dopodiché, se vuoi gestire la spina intelligente con l'app Meross, connettiti alla rete Wi-Fi domestica, avvia l'app Meross e tocca + in alto a destra. Ti aiuterà a trovare i

dispositivi nella stessa rete Wi-Fi. Basta toccare Aggiungi e potrai gestire MSS210 nell'app Meross. Ad esempio, aggiornare il firmware e associare gli assistenti vocali Amazon o Google.

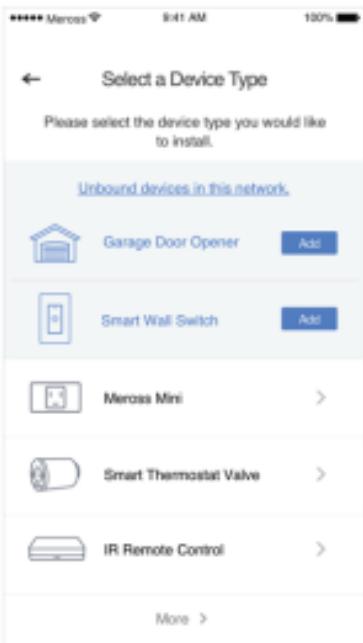

Nota:

1. In conformità ad Apple HomeKit, l'unico modo per configurare l'HomeKit con iOS è l'app Home. Se non vuoi configurare con l'app Home, dovrà utilizzare un dispositivo Android.
2. Se non riesci a configurare il dispositivo con l'app Home. È possibile che iOS abbia problemi di cache con il dispositivo Homekit.
Prova a:
 - a. Ripristinare il dispositivo intelligente, chiudere l'app Home e riprovare.
 - b. Riavviare l'iOS e riprovare (Questo è importante).
 - c. Assicurarsi che l'iOS si connetta al Wi-Fi 2.4G domestico.
 - d. Fare in modo che l'iOS escluda tutte le altre reti Wi-Fi domestiche.
3. HomeKit Apple con Siri e telecomando (solo iOS)
Dopo aver completato il processo di installazione. Puoi controllare il dispositivo con

Siri quando l'iOS è connesso al Wi-Fi domestico. Ulteriori informazioni su <https://support.apple.com/en-us/HT208280>

Puoi condividere il controllo della casa con i familiari invitandoli. Ulteriori informazioni su <https://support.apple.com/en-us/HT208709>

Nota che l'app Home NON può controllare il dispositivo in remoto a meno che non si configuri un hub domestico in casa. Apple richiede questo hub per il controllo remoto. Ulteriori informazioni su <https://support.apple.com/en-us/HT207057>

Puoi anche contattarci tramite support@meross.com. Siamo sempre felici di prestare assistenza.

Regole del LED e del pulsante



① Pulsante

Premere per accendere o spegnere la presa elettrica. Per avviare il ripristino delle impostazioni di fabbrica, premere e tenere premuto (per 5 secondi) fino a quando il LED diventa di colore arancione fisso.

② LED

Arancione fisso: Inizializzazione/Reset/- Modalità di aggiornamento del firmware.

Arancione e verde che lampeggiano lentamente: Modalità di configurazione.

Verde che lampeggia velocemente:

Modalità di connessione Wi-Fi.

Verde fisso: Connesso con successo e la presa elettrica è accesa.

Rosso fisso: Nessuna connessione Internet e la presa elettrica è accesa.

Spento: La presa elettrica o Meross Smart Plug sono spenti.

Domande frequenti

Noi di Meross ci impegniamo per assicurarci la Vostra soddisfazione. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi nell'installazione o durante il funzionamento di Meross Smart Plug e siamo lieti di potervi aiutare sul nostro sito support@meross.com.

1. Quali dispositivi posso controllare con Meross Smart Plug?

È possibile controllare luci, ventilatori, umidificatori, stufette portatili e piccoli dispositivi in conformità con le specifiche di Meross Smart Plug (con una potenza fino a 10A/13A/16A/16A/, rispettivamente per la versione AU/UK/EU/FR/).

2. Cosa devo fare quando il LED è di colore rosso fisso?

Il colore rosso fisso indica che non è presente una connessione a Internet. È possibile risolvere il problema nei seguenti modi:

- Controlla la connessione Internet del Wi-Fi principale.
- Assicurati che la password del Wi-Fi non sia stata cambiata.

- Assicurati che Meross Smart Plug non sia troppo lontano dal Wi-Fi principale.
 - Ripristina le impostazioni di fabbrica di Meross Smart Plug e prova ad associarlo di nuovo.
- 3. Come abbino i miei dispositivi Meross ad Amazon Alexa o Google Assistant?**

Visita Account –> accedi alla pagina di Amazon Alexa o Google Assistant nell'app Meross per consultare le istruzioni di abbinamento.

- 4. Perché l'iOS richiede di utilizzare l'app Home durante le impostazioni?**
- Questo è richiesto da Apple iOS. Se desideri gestire il dispositivo con l'app Meross, avvia l'app Meross dopo l'installazione e tocca + in alto a destra.

L'app Meross troverà i dispositivi nella stessa rete Wi-Fi.

5. L'app My Home non riesce ad aggiungere il dispositivo scansionando il codice QR.

Puoi toccare “Don't Have a Code or Can't Scan” e inserire il codice manualmente.

6. Non riesco comunque ad associare il dispositivo a HomeKit.

Assicurati che l'iOS sia connesso al Wi-Fi domestico da 2.4GHz e di disporre di iOS 12 o versioni successive.

Riavviare l'iOS aiuterà a risolvere qualche problema con la cache di sistema.

Garanzia

I prodotti Meross sono coperti da una garanzia limitata di 24 mesi dalla data dell'acquisto originale. Se ci sono alcuni problemi, contattare

support@meross.com per assistenza.

Possiamo fornire solo il servizio post-vendita per i prodotti venduti da Meross oppure i rivenditori e distributori autorizzati Meross.

Français

Information sur la sécurité

- L'appareil est recommandé pour une utilisation à l'intérieur et dans un endroit sec uniquement.
- La multiprise doit être utilisée dans les limites de sa valeur nominale de multiprise publiée sur les instructions.
- Veuillez contacter le vendeur pour le remplacement s'il y a des dommages causés par le transport.
- Veuillez brancher la multiprise en bon état et hors de portée des enfants.
- Veuillez brancher complètement la

multiprise lors de l'utilisation pour des raisons de sécurité.

- Veuillez ne pas démonter ou installer la multiprise, sinon cela pourrait endommager le produit ou causer des risques pour la sécurité.

Guide d'installation

1. Téléchargez l'application Meross.

Vous en aurez besoin pour configurer, gérer et mettre à jour votre smartphone.




2. Branchez la prise intelligente dans une prise de courant avec un puissant Wi-Fi à 2,4 GHz. Vous pouvez le vérifier avec votre téléphone intelligent à proximité de la prise.

3. Installez l'appareil.


(1) Pour les utilisateurs d'Android. Ouvrez l'application Meross et appuyez sur + en haut à droite. Suivez simplement les instructions de l'application Meross et vous pourrez l'installer en quelques minutes. Si vous souhaitez utiliser HomeKit avec un appareil iOS après l'avoir configuré sur Android. Il suffit de lancer votre Home app et de scanner ou de saisir le code imprimé sur l'appareil ou le manuel d'utilisation. Aucune

réinitialisation ou configuration supplémentaire n'est nécessaire.

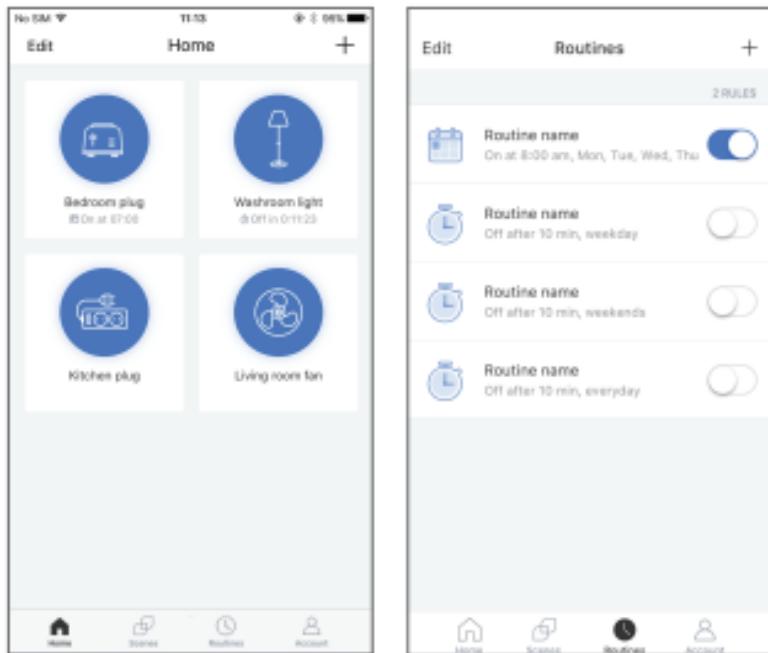


- (2) Pour les utilisateurs d'IOS. Veuillez suivre les instructions ci-dessous.
- a. Veuillez vous assurer que votre iPhone ou iPad est connecté à un réseau Wi-Fi à 2,4 GHz. Il se peut que vous ne puissiez pas le configurer.
 - b. Veuillez vous assurer que vous disposez d'un iOS 12 ou d'un iOS supérieur. Nous vous recommandons de passer à l'iOS 13 afin d'améliorer l'expérience d'utilisation du HomeKit.
 - c. Utilisez l'application Apple Home au lieu de l'application Meross pour la configurer. Lancez simplement votre Home app et appuyez sur "Add Accessory" ou + en haut à droite et suivez les instructions. Cela peut prendre quelques minutes, puis vous

serez prêt. Le code de configuration et le code QR sont imprimés sur l'appareil et sur le manuel d'utilisation.

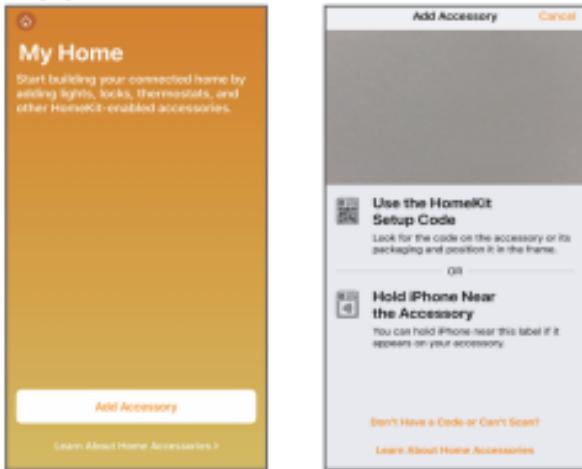


d. Si le code QR ne fonctionne pas, veuillez appuyer sur "Don't Have a Code or Can't Scan" et choisissez le modèle de la prise intelligente. Saisissez le code sur l'étiquette et attendez. Vous devriez pouvoir l'installer en une minute.

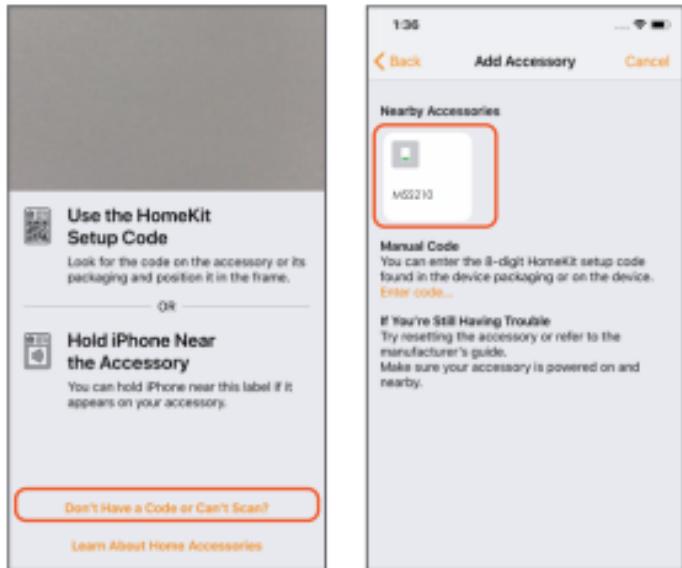

- e. Ensuite, si vous souhaitez gérer votre application Meross, connectez-vous à votre réseau Wi-Fi domestique, lancez votre application Meross et appuyez sur + en haut à droite. Cela vous aidera à trouver des appareils dans le même réseau Wi-Fi. Il vous suffit d'appuyer

sur ajouter et vous pourrez gérer votre appareil. dans l'application Meross. Par exemple, en mettant à jour le micrologiciel et en vous connectant aux assistants vocaux d'Amazon ou de Google.

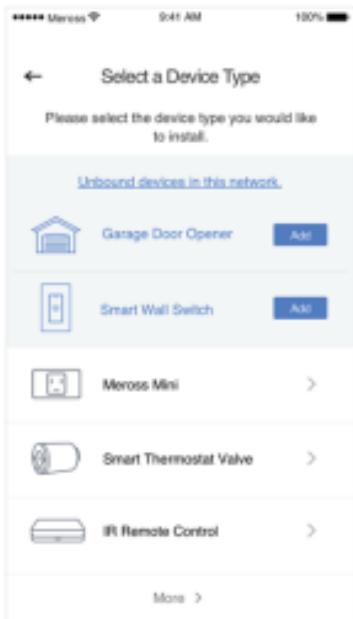

Note:

1. Selon Apple HomeKit, la seule façon de configurer l'accessoire HomeKit avec iOS est l'application Home. Si vous ne voulez pas configurer l'application Home, vous devrez utiliser un appareil Android.
2. Si vous ne pouvez pas configurer l'appareil avec Home app. Il se peut que l'iOS ait un problème de cache avec l'appareil Homekit. Veuillez essayer de
 - a. Réinitialiser l'appareil intelligent, éteindre l'application Home et réessayer.
 - b. Redémarrer votre iOS et réessayer. (Ceci est important.)
 - c. s'assurer que votre iOS se connecte au 2.4G de votre Wi-Fi domestique.
 - d. Faire en sorte que votre iOS oublie tous les autres Wi-Fi de votre maison.
3. Apple HomeKit avec Siri et télécommande (iOS uniquement)

Après avoir terminé le processus de mise en place. Vous pouvez contrôler votre appareil avec Siri lorsque votre iOS est connecté au

Wi-Fi de votre domicile. Pour en savoir plus, consultez le site

<https://support.apple.com/en-us/HT208280>

Vous pouvez partager le contrôle de votre maison avec votre famille en l'invitant. Pour en savoir plus, consultez le site

<https://support.apple.com/en-us/HT208709>

Veuillez noter que l'application Home ne peut PAS contrôler votre appareil à distance à moins que vous n'installiez un hub à votre domicile. Apple a besoin de ce concentrateur pour assurer le contrôle à distance. Pour en savoir plus, consultez le site

<https://support.apple.com/en-us/HT207057>

Vous pouvez également nous contacter à l'adresse support@meross.com. Nous sommes toujours heureux de vous aider.

LED et Bouton



①Bouton

Appuyez le bouton pour allumer ou éteindre la prise. Appuyer pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED reste allumé en orange pour mettre la prise en paramètres usine.

②LED

Orange continu: mode d'initialisation, mode de réinitialisation, mode de mise à niveau du firmware.

Clignoter en orange et vert lentement: mode de configuration.

Clignoter en vert rapidement:

mode de connexion Wi-Fi.

Vert continu: se connecter avec succès, et la prise est à l'état de marche.

Rouge continu: se connecter sans succès, et la prise est à l'état de marche.

Éteint: La prise est à l'état d'arrêt.

FAQ

Chez Meross, nous nous efforçons d'assurer votre satisfaction. Si vous avez tout problème sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par mail: support@meross.com, nous vous donnerons une solution satisfaisante.

1. Quels appareils puis-je contrôler avec la prise Meross?

Vous pouvez contrôler les éclairages, les ventilateurs, les humidificateurs, les appareils de chauffage portables et tout autre petit appareil conformément aux spécifications de la prise Meross (sortie jusqu'à 13A / 16A / 10A / 16A pour la prise UK / EU / AU / FR respectivement).

2. Que dois-je faire lorsque le voyant LED est allumé en rouge?

Vous pouvez résoudre le problème en suivant:

- Vérifiez la connexion du Wi-Fi principale.
- Assurez-vous que le mot de passe principal du Wi-Fi n'a pas été modifié.

- Assurez-vous que votre prise Meross n'est pas trop éloigné du Wi-Fi principal.
- Réinitialisez la prise Meross et essayez de l'ajouter à nouveau.

3. Comment associer mes appareils Meross à Amazon Alexa ou à Google Assistant?

Ouvrir l'application Meross -> Cliquer sur "Compte" -> Cliquer sur "Aide" -> Cliquer sur "008" ou "011" pour obtenir des instructions du jumelage.

4. Pourquoi mon iOS exige-t-il que j'utilise l'application Home app lors de sa mise en place ?

Ceci est requis par Apple iOS. Si vous voulez gérer votre appareil dans l'application Meross, veuillez lancer votre application Meross après la configuration et appuyez sur + en haut à droite. L'application Meross trouvera des appareils dans le même réseau Wi-Fi.

5. Mon application Home ne peut pas ajouter l'appareil en scannant le code QR.

Vous pouvez appuyer sur " Je n'ai pas de code ou je ne peux pas le scanner " et saisir le code manuellement.

6. Je ne peux pas jumeler mon appareil avec HomeKit de toute façon.

Veuillez vous assurer que votre iOS se connecte aux 2,4 GHz de votre réseau Wi-Fi domestique et que vous avez un iOS 12 ou supérieur. Redémarrer votre iOS vous aidera en raison d'un problème de cache système.

Garantie

Les produits Meross sont couverts par une garantie limitée de 24 mois à compter de la date d'achat initiale. En cas de problème, veuillez contacter support@meross.com pour obtenir de l'aide.

Nous ne pouvons fournir un service après-vente que pour les produits vendus par Meross ou par des détaillants et distributeurs agréés Meross.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com

Website: www.meross.com

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park,
Chengdu, China

EC **REP**

Product Ident GmbH (for Prodsg authorities only)
Hoferstraße 9B, 71636 Ludwigsburg,
Baden-Württemberg, Deutschland



Made in China